



## Beschrijving Neotec XJ-3500 ionisator luchtreiniger.

**Gebruik volgens de voorschriften!**

### 1. Bedoeld gebruik

Deze luchtreiniger is bedoeld voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het genereert negatieve ionen voor het absorberen van stof en pollen uit de lucht met hetzelfde effect als statische elektriciteit. De luchtreiniger kan 90 graden draaien en heeft een tijdschakelaar. De luchtreiniger dient in een droge omgeving binnenshuis te worden gebruikt en is niet geschikt voor commerciële/industriële toepassingen.

Het eigenhandig ombouwen en/of veranderen van het product is niet toegestaan om veiligheids- en keuringsredenen (CE). Een andere toepassing dan hierboven beschreven, is niet toegestaan en kan leiden tot beschadiging van het product. Daarnaast bestaat het risico van bijv. kortsluiting, brand, elektrische schokken, enz. Lees de gebruiksaanwijzing grondig en bewaar deze voor raadpleging in de toekomst.

### 2. Veiligheidsinstructies

**Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan eigendom of lichamelijke letsels indien het product verkeerd gebruikt werd op om het even welke manier of beschadigd werd door het niet naleven van deze bedieningsinstructies. De waarborg vervalt dan!**



**Het uitroepteken geeft belangrijke informatie aan voor deze bedieningsinstructies waaraan u zich strikt moet houden.**

#### Productveiligheid

- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan zware mechanische belasting;
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan extreme temperaturen, direct invallend zonlicht, intensieve trillingen of vocht;
- De luchtreiniger moet worden uitgeschakeld voordat de netstekker uit de wandcontactdoos wordt Getrokken;
- De luchtreiniger dient niet op een metalen ondergrond of direct op tapijt te worden geplaatst;
- Geen enkele luchtopening in de luchtreiniger mag worden bedekt of op eender welke wijze worden gehinderd.

## **Persoonlijke veiligheid**

- Buitenmatige blootstelling aan ultraviolet licht dient te worden voorkomen. Personen dienen zich op tenminste 30 cm afstand van de luchtreiniger te houden. Staar nooit in de UV lamp of plaats tijdens bedrijf uw gezicht nooit direct tegen het voorrooster of achterrooster. Het is echter wel veilig om zich gedurende korte tijd dicht in de buurt van het apparaat te bevinden.
- Deze luchtreiniger is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden!
- Indien er redenen zijn om aan te nemen dat het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te gebruiken, dient het apparaat buiten werking te worden gesteld en beveiligd te worden tegen ongewenst gebruik.

### **Veilig gebruik is niet langer mogelijk, wanneer:**

- het apparaat zichtbare schade vertoont;
- het apparaat niet langer werkt;
- het apparaat gedurende langere tijd onder ongunstige omgevingscondities was opgeslagen;
- het apparaat aanzienlijke transportschade heeft opgelopen.


## **Batterijveiligheid**

- Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen.
- De batterijen dienen uit het apparaat te worden verwijderd wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt om beschadiging door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen brandend zuur tijdens contact met de huid opleveren. Gebruik daarom veiligheidshandschoenen om beschadigde batterijen aan te pakken.
- Batterijen moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden. Laat batterijen niet rondslingeren omdat het gevaar bestaat dat kinderen en huisdieren ze inslikken.
- Batterijen mogen niet worden ontmanteld, kortgesloten of verbrand. Probeer nooit om gewone batterijen te herladen. Er bestaat dan explosiegevaar!

## **Diversen**

- Onderhoud, afstellingen of reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een vakman of een gespecialiseerde onderhoudsdienst.
- Voor vragen waarop deze gebruiksaanwijzing geen antwoord biedt, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of andere specialisten.

### 3. Bedieningselementen

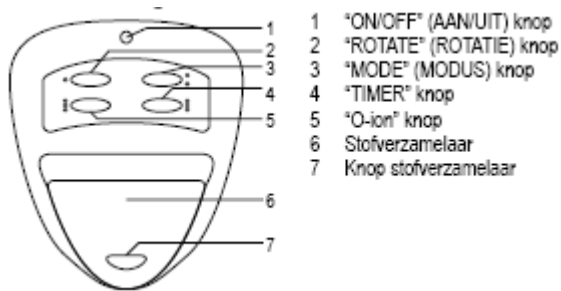

### 4. Opstellen van de luchtreiniger

1. Plaats de luchtreiniger op een vlakke en stabiele ondergrond, waarbij de roosters aan voor en achterzijde vrij zijn.
2. Richt het apparaat op dat deel van de kamer dat normaliter wordt bewoond. Voorkom hoeken, constructies of erkers.

### 5. Werking

1. Sluit de luchtreiniger aan op een wandcontactdoos met randaarde.
2. Druk op de "ON/OFF" knop om de luchtreiniger in of uit te schakelen. In ingeschakelde toestand zal de LED blauw oplichten.
3. Druk op de "TIMER" knop om de tijdschakelaar in te stellen tussen één, twee, vier, vijf, zes en zeven uur. De LED's aan de rechterkant van de knop geven het aantal ingestelde uren van de tijdschakelaar aan.
4. Druk op de "ROTATE" knop om het draaien van het apparaat in of uit te schakelen. De LED aan de linkerkant van de knop zal oplichten om aan te geven dat de rotatiefunctie is geactiveerd.
5. Druk op de "MODE" knop voor het in of uitschakelen van de ventilator en de ultraviolette emissie. De "FAN" en "UV" LED zullen oplichten om aan te geven welke functie is ingeschakeld.

Aantal keren indrukken	Ventilator	Ultravioletstrahlung
1	Aan	Uit
2	Uit	Aan
3	Aan	Aan
4	Uit	Uit

6. Druk op de "O-ioni" knop om het niveau in te stellen van het aantal vrijgegeven negatieve zuurstofi onen. De "LOW", "MED" en "HI" LED's zullen oplichten om aan te geven welk niveau is geselecteerd.  
HI: De luchtreiniger zal continu negatieve zuurstofi onen genereren.  
MED: De luchtreiniger zal gedurende 60 seconden negatieve zuurstofi onen genereren en daar de volgende 60 seconden mee stoppen.  
LOW: De luchtreiniger zal gedurende 15 seconden negatieve zuurstofi onen genereren en daar de volgende 105 seconden mee stoppen.

**Belangrijk:** Kies de juiste instellingen, afhankelijk van de grootte van de kamer en het luchtvervuilingsniveau.

## 6. Afstandsbediening

De luchtreiniger kan worden bediend met behulp van de afstandsbediening.

Na het wijzigen van de instellingen van de luchtreiniger door middel van de afstandsbediening zullen er

piepgeluiden worden opgewekt om de huidige instelling aan te geven. De onderstaande tabellen geven nadere bijzonderheden:

Piepgeluiden	Functies			
	"ON/OFF" knop	"O-ION" knop	"MODE" knop	"ROTATE" knop
1 korte pieptoon	Luchtreiniger aan	Laag (LOW)	Ventilator aan/ UV uit	Rotatie aan
2 korte pieptonen		Gemiddeld (MED)	Ventilator uit/ UV aan	
3 korte pieptonen		Hoog (HI)	Ventilator aan/ UV aan	
4 lange pieptoon	Luchtreiniger uit		Ventilator uit/ UV uit	Rotatie uit

## Vervangen van de batterij

1. Schuif het batterijcompartiment er uit dat zich aan de onderkant van de afstandsbediening bevindt.
2. Plaats een knoopcel en let daarbij op de juiste polariteit ("+" = positief; "-" = negatief).
3. Sluit het batterijcompartiment weer.

## 7. Reinigen

Reinig de buitenkant van de luchtreiniger voorzichtig met een licht bevochtigde doek. De luchtreiniger dient

eenmaal per week te worden gereinigd voor maximale prestaties.

Druk op de knop van de stofverzamelaar en trek hem er daarna uit. Gebruik een zacht schoonmaakmiddel om

het stof van de staafjes te verwijderen en reinig deze daarna met schoon water. Wacht totdat de stofverzamelaar

helemaal droog is en plaats deze dan terug in de luchtreiniger.

## 8. Verwijdering

### Verwijder gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



In het belang van het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens en een behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen dient de gebruiker een niet te repareren of afgedankt product in te leveren bij de desbetreffende inzamelpunten overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Het symbool met de doorgekruiste afvalbak geeft aan dat dit product gescheiden van het gewone huishoudelijke afval moet worden ingeleverd.

### Verwijdering van gebruikte batterijen/ accu's!

De gebruiker is wettelijk verplicht om afgedankte batterijen en accu's in te leveren. **Het is verboden om gebruikte batterijen bij het huishoudelijke afval te deponeren!** Batterijen/ accu's die gevaarlijke stoffen bevatten, zijn voorzien van het symbool met de doorgekruiste afvalbak. Het symbool geeft aan dat het verboden is om dit product via het huishoudelijke afval af te voeren. De chemische symbolen voor de betreffende gevaarlijke stoffen zijn **Cd** = cadmium, **Hg** = kwik, **Pb** = lood.

Afgedankte batterijen en accu's kunnen gratis worden ingeleverd bij de plaatselijke inzamelpunten (gemeentewerf, afvalverwerking), bij onze winkels of bij een winkel waar batterijen/accu's worden verkocht. Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu!

### **9. Technische eigenschappen**

Voedingsspanning: 230V~/ 50Hz

Vermogenopname: 25 W

Negatieve ion opwekking:  $\geq 5 \times 10^5$  ion/ cm<sup>3</sup>

Actieve zuurstof opwekking:  $\leq 0,05$  ppm

UV spectrum:  $\geq 20$   $\mu$ W/cm<sup>2</sup> (op 100mm)

Effectief gebied: 60m<sup>2</sup>

Afmetingen (L x B x H): 200 x 267 x 760 mm

Gewicht: 4,35