

Handleiding NeoTec XJ-2100

ionizer.nl
Overal frisse lucht!



Hartelijk dank voor uw vertrouwen in Ionizer.nl.

Deze handleiding is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van dit toestel. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt, zodat u het toestel op een veilige en juiste wijze gebruik kunt nemen.

NeoTec XJ-2100 - UV Luchtreiniger - Filtert tot 25m² / 62,5m³

De Neo Tec XJ-2100 is één van de topmodellen uit de NeoTec serie ionisatie luchtreinigers. De luchtreiniger is geschikt voor het reinigen van ruimtes tot 30m². Door een combinatie van verschillende reinigingstechnieken zorgt de Neotec XJ-2100 ionisator luchtreiniger voor schone frisse lucht.

- Ionisator
- UV lamp
- Actief zuurstof

De luchtkwaliteit verbetert door:

- Het laten neerslaan van stof en schadelijke deeltjes door de negatieve ionen;
- Het verminderen van micro-organismen en het doden van micro-organismen door middel van de UV lamp;
- Het verminderen van onaangename geuren door negatieve ionen en actief zuurstof;
- Het afbreken van schadelijke stoffen als nicotine, teer, vluchtige gassen e.d.

De Neotec XJ-2100 is voorzien van:

- 25 hoogwaardige ionisatie naalden
- UV lamp
- Ventilator
- 2 standen
- Adapter
- Autoplug

Het aansluiten van de XJ-2100:

1. Steek de plug van de adapter achter in de XJ-2100 en de adapter in het stopcontact;
2. Druk op het knopje "power", het controle lampje zal dan gaan branden;
3. De ventilator kunt u apart in- of uitschakelen dit doet u met het zwart knopje aan de zijkant van de luchtreiniger u kunt er voor kiezen de ventilator aan te zetten (voor extra snelle reiniging) of uit voor super stil gebruik.

Handleiding NeoTec XJ-2100

ionizer.nl
Overal frisse lucht!

De verschillende standen van de Neotec XJ-2100:

- De XJ-2100 is voorzien van 2 standen; een lage (low) en een hoge (high). Selecteert u de hoge stand dan zal de luchtreiniger continu zijn werking doen. Kiest u echter voor de lage stand dan zal de luchtreiniger zichzelf om de 3 minuten 1 minuut inschakelen (aan te raden voor ruimtes kleiner dan 20 m²);
- De ingebouwde ventilator kunt u doormiddel van de schakelaar aan de zijkant aan of uit zetten.

Waar de ionisator te plaatsen:

- U kunt de luchtreiniger het beste zo hoog mogelijk plaatsen (1.5 meter of hoger) voor een optimale werking en een optimale verspreiding van de negatieve ionen.

Plaatsing in uw voertuig:

- U kunt de luchtreiniger op het dashboard of hoedenplank plaatsen doormiddel van het bijgeleverde bevestigingsmateriaal

Onderhoud:

Let op! Zorg er altijd voor dat de adapter niet aangesloten is op het moment dat u de luchtreiniger gaat reinigen.

Het schoonmaken van de stofverzamelplaten:

Afhankelijk van de vervuiling is het aan te raden de stofverzamelplaten ongeveer 1 keer per maand te reinigen.

1. Draai de ronde knop aan de rechter kant van de luchtreiniger een slag.
2. Verwijder rustig de stofverzamelplaten (zie figuur 1)



3. U kunt de stofverzamelplaten reinigen met een doek en een sopje (zie figuur 2)



4. Zorg ervoor dat de stofverzamelplaten goed droog zijn voor u deze terug plaatst!

Handleiding NeoTec XJ-2100



Het reinigen van de ionisatie pinnen:

Na verloop van tijd kan het zo zijn dat stof en andere deeltjes zich aan de ionisatie pinnen hechten, dit kan de werking van de ionisator verminderen.

Er zitten 2 flexibele schapers aan de uiteinden van de stofverzamelplaten deze worden bij het verwijderen van deze platen langer de puntjes van de ionisatie naalden geleid. U kunt de platen een aantal keer in en uit het apparaat schuiven om er zeker van te zijn dat de ionisatie naalden schoon zijn.

Nadat u de platen en pinnen heeft gereinigd kunt u de stofverzamelplaten terug plaatsen in het systeem, zorg ervoor dat deze er goed inzitten anders zal de luchtreiniger niet aan gaan.

Het reinigen van de binnenkant van de luchtreiniger:

Na ongeveer een jaar is het aan te raden de ionisator open te maken en de binnen kant voorzichtig te reinigen.

Let op!: dat u het interne mechanisme niet beschadigt.

Er zitten twee flexibele schrapers aan de uiteinden van de stofverzamelplaten. Deze worden bij het verwijderen van de platen langs de punten van de ionisatie naalden geleid. U kunt de platen een aantal keer in en uit het apparaat schuiven om er zeker van te zijn dat de ionisatie naalden schoon zijn.

Vervangen van de UV lamp:

De UV lamp zit aan de achterkant van de luchtreiniger, druk de boven en onderkant van het rooster aan de achterkant in om deze er af te halen. Controleer bij het terugplaatsen van het rooster of de pijltjes tegenover elkaar staan zodat u er zeker van bent dat deze in de juiste richting geplaatst is.


Tip: Vervang de UV lamp tegelijk met het reinigen van de binnenkant.

Pas op:

- Gebruik geen natte handen bij het verwijderen van de adapter uit het stopcontact;
- Steek geen metalen (of andere) materialen in de luchtreiniger om een mogelijke schok te voorkomen;
- Gebruik de luchtreiniger niet in ruimtes waar vlambare spullen staan opgeslagen (benzine, buskruit etc.);
- Plaats de luchtreiniger niet in direct zonlicht of te dicht bij een andere hittebron om vervorming en verkleuring van het plastic te voorkomen.

Handleiding NeoTec XJ-2100

ionizer.nl
Overal frisse lucht!

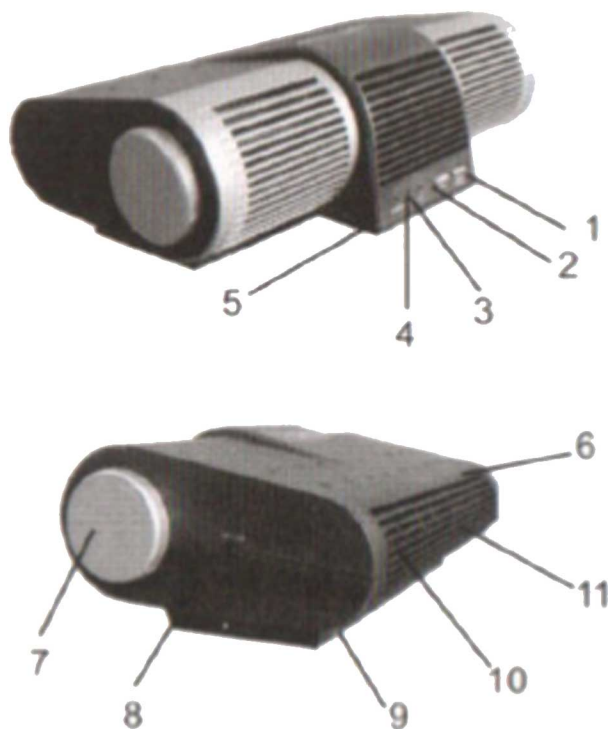

Onderdelen:

1. Aan en uit schakelaar
2. Laag en Hoge stand schakelaar
3. Controle lampje - hoge stand (groen licht)
4. Controle lampje - lage stand (oranje licht)
5. Controle lampje - aan / uit
6. Afneembaar rooster achter
7. Uitneembare roestvrijstalen Stofverzamelplaten
8. Schakelaar ventilator
9. Stroomaansluiting
10. Ventilator
11. UV lamp

Service en Garantie:

Mocht u problemen ondervinden neem dan contact op met onze klantenservice.

Op werkdagen zit er tussen 09.00 en 17.00 uur altijd een specialist voor u klaar die u graag helpt bij het beantwoorden van uw vragen.